


VAR mod. UCM 581/2 - UCM 591/2

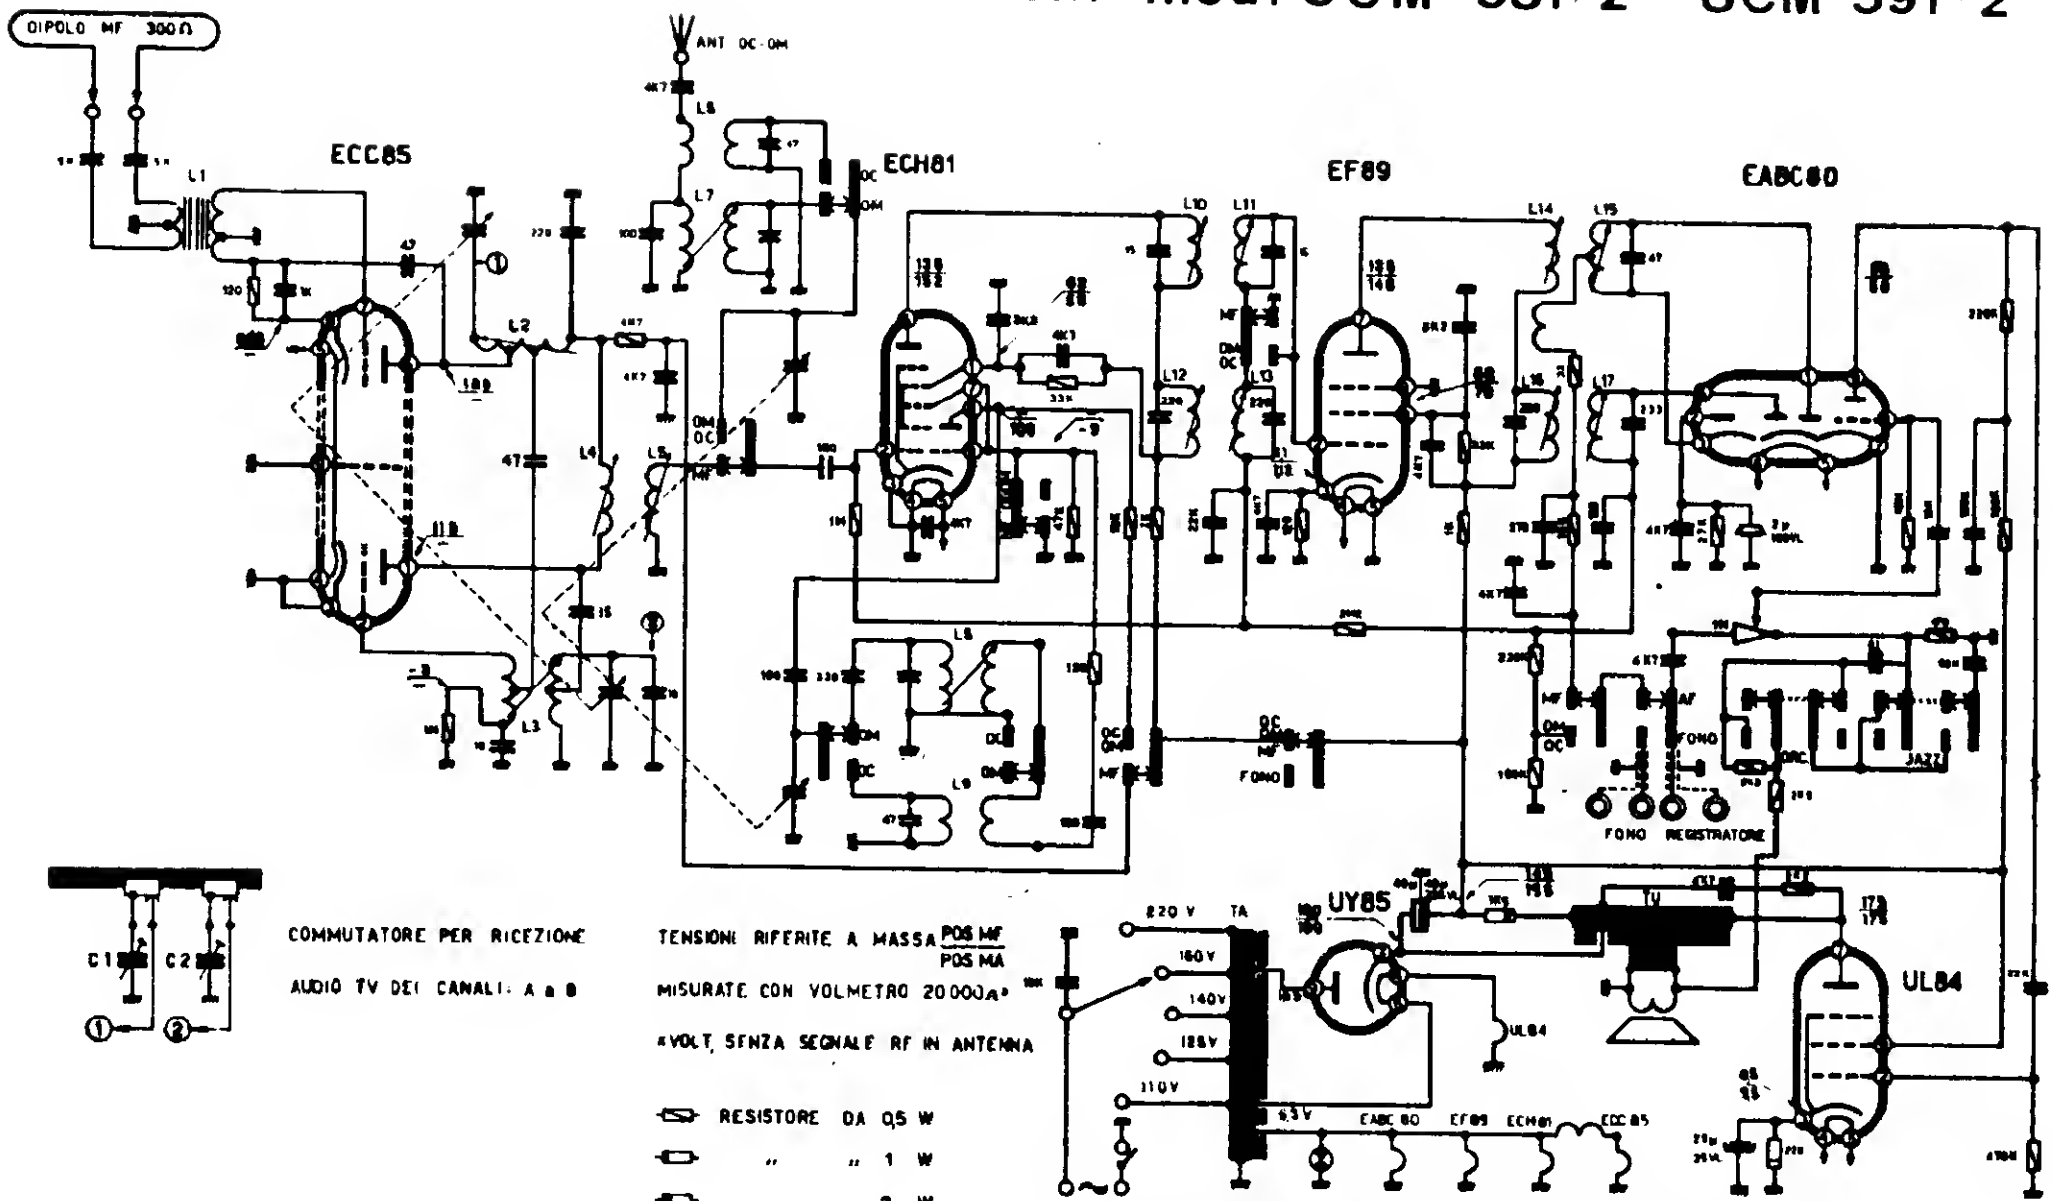

NB - La commutazione è rappresentata con i tasti FM e VOCE abbassati